

Anleitung zum Firmware-Update



Siemens SL2-141 und Siemens CL-040

Der schnellste Weg zu
Ihrem Alice Anschluss.



Die schönste Verbindung.

Installationsanleitung Firmware-Update Siemens SL2-141 und Siemens CL-040

Systemvoraussetzungen:

Windows XP, Windows Vista.

Um die volle Funktionalität, Leistung und Sicherheit Ihres Siemens Modems zu gewährleisten, wird Ihnen von Alice in regelmäßigen Abständen ein sogenanntes Firmware-Update zur Verfügung gestellt. Damit wird die auf dem Modem installierte Software aktualisiert.



Hinweis für AliceComfort Kunden:

Die neue Firmware umfasst folgende Funktionen im Netzwerkbereich:

- Sekundäre IP-Adresse
- DHCP-Serverkonfiguration
- Port-Forwarding
- IP-Filter

Bitte beachten Sie, dass nach dem Update verschiedene Funktionen aus der alten Firmware nicht mehr zur Verfügung stehen. Mit der neuen Firmware ist es beispielsweise nicht mehr möglich, einen dynamischen DNS-Service einzurichten.

Schritt 1: Herunterladen des Installationsassistenten inklusive der neuen Firmware-Version

Laden Sie das zur Aktualisierung Ihres Modems notwendige Programm unter folgender Adresse herunter:

Siemens SL2-141:

http://download.alice-dsl.de/software/updates/Windows/Firmware_Siemens/Upgrade_SL2.zip

Siemens CL-040:

http://download.alice-dsl.de/software/updates/Windows/Firmware_Siemens/Upgrade_CL040.zip

Klicken Sie auf den entsprechenden Link, um den Download zu starten. Speichern Sie die Datei an einem beliebigen Ort auf Ihrem Computer. Zum Aktualisieren ist keine DSL-Verbindung erforderlich.



Hinweis:

Bevor Sie mit der Aktualisierung beginnen, beachten Sie Folgendes:

1. AliceComfort: nach der Aktualisierung der Firmware muss das Modem zwingend auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden, da sonst Fehler im laufenden Betrieb auftreten können oder das Gerät nach dem Update nicht funktionstüchtig ist.
Ihre gespeicherten Daten wie Benutzername und Passwort, das Kennwort zur Anmeldung auf dem Gerät oder Einstellungen und Schlüssel der WLAN-Funktion werden vollständig gelöscht. Stellen Sie sicher, dass Ihnen alle zur Einrichtung notwendigen Daten vorliegen und notieren Sie diese gegebenenfalls noch einmal aus dem Gerät.
2. Die Funkverbindung (nur Siemens SL2-141) wird nach dem Update und dem Reset wieder über den voreingestellten WEP-Schlüssel aufgebaut. Hinweise dazu und zur Neukonfiguration finden Sie in der neuen Bedienungsanleitung (siehe letzte Seite).




Die schönste Verbindung.

Schritt 2: Vorbereiten der Installation

1. Beenden Sie alle laufenden Programme.
2. Suchen Sie nach der zuvor gespeicherten Datei auf Ihrem Computer. Die Dateien müssen vor der Installation entpackt werden. Unter Windows XP und Windows Vista ist ein entsprechendes Programm bereits installiert. Falls Sie eine andere Software, z. B. WinZip verwenden, können die Darstellungen von den hier gezeigten abweichen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gepackte Datei und im Kontextmenü auf den Punkt **Alle extrahieren...** :




3. Es öffnet sich das folgende Fenster. Bei Bedarf können Sie über **Durchsuchen...** den Ort, an den die Dateien entpackt werden sollen, anpassen. Standardmäßig wird die entpackte Datei am gleichen Ort abgelegt (empfohlen). Klicken Sie auf **Weiter**, um den Vorgang zu starten:

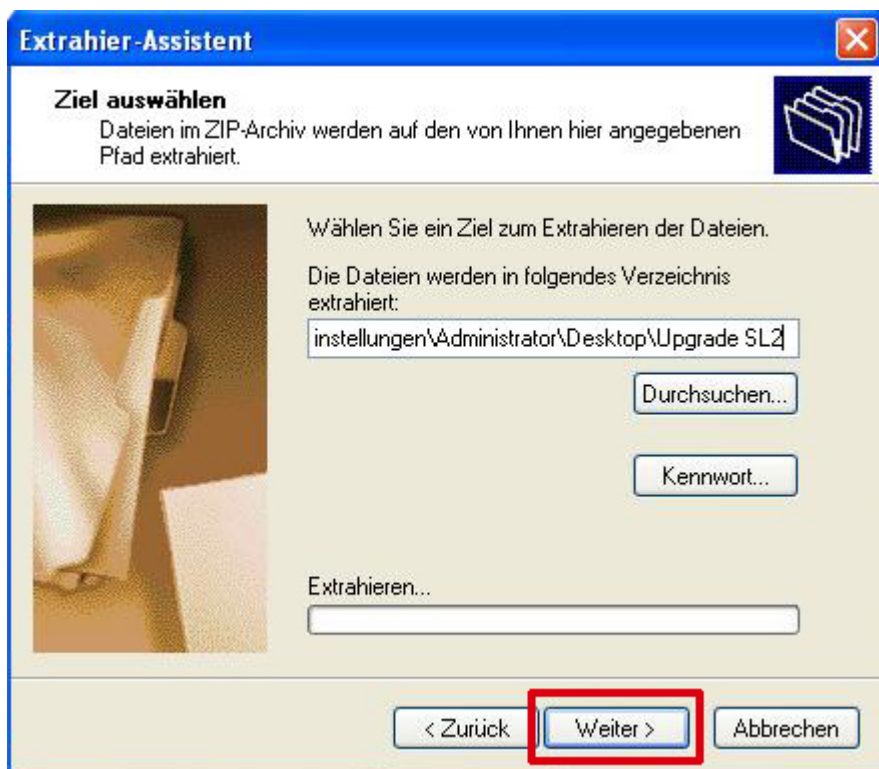


4. Nachdem die Dateien entpackt wurden, haben Sie die Möglichkeit, sich die Daten gleich anzeigen zu lassen. Setzen Sie dazu den Haken bei **Extrahierte Dateien anzeigen** und klicken Sie auf **Fertig stellen**:



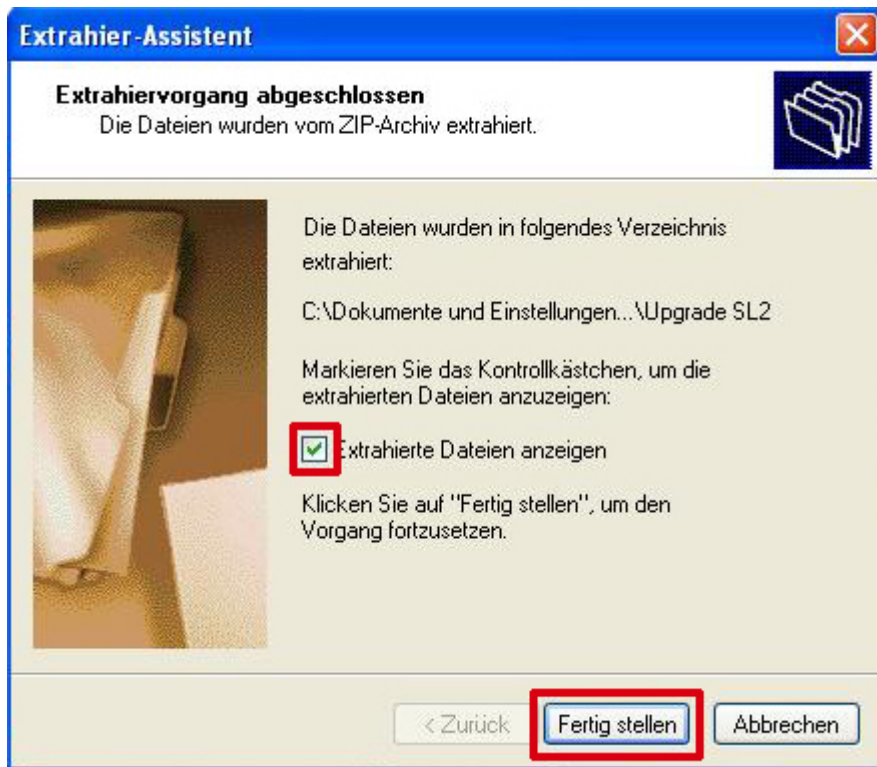

5. Es öffnet sich ein Explorer-Fenster mit den entpackten Dateien. Zum Starten des Installationsassistenten klicken Sie doppelt auf die Datei **Upgrade SL2** (Siemens SL2-141), bzw. auf die Datei **Upgrade CL040** (Siemens CL-040):

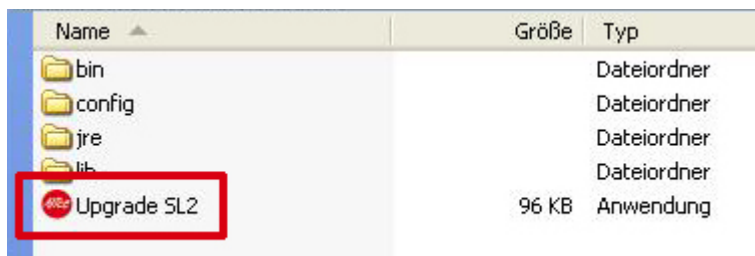

Schritt 3: Installationsassistent und Durchführung des Updates




Hinweis:

1. Führen Sie das Update niemals über die Funkverbindung durch. Bei einem Verbindungsabbruch oder Datenverlust kann die Firmware des Modems beschädigt werden. Schließen Sie das Gerät vor dem Update per Netzwerkkabel über die LAN1-Buchse an. Zum Aktualisieren ist keine DSL-Verbindung erforderlich.
2. Das Gerät muss während des Updates am Stromnetz angeschlossen sein. Trennen Sie in keinem Fall während des Updates die LAN-Verbindung oder die Stromversorgung.




Die schönste Verbindung.

1. Nach dem Doppelklick auf die Installationsdatei öffnet sich folgendes Fenster. Klicken Sie auf **Starte Upgrade**, um mit der Aktualisierung der Firmware zu beginnen:

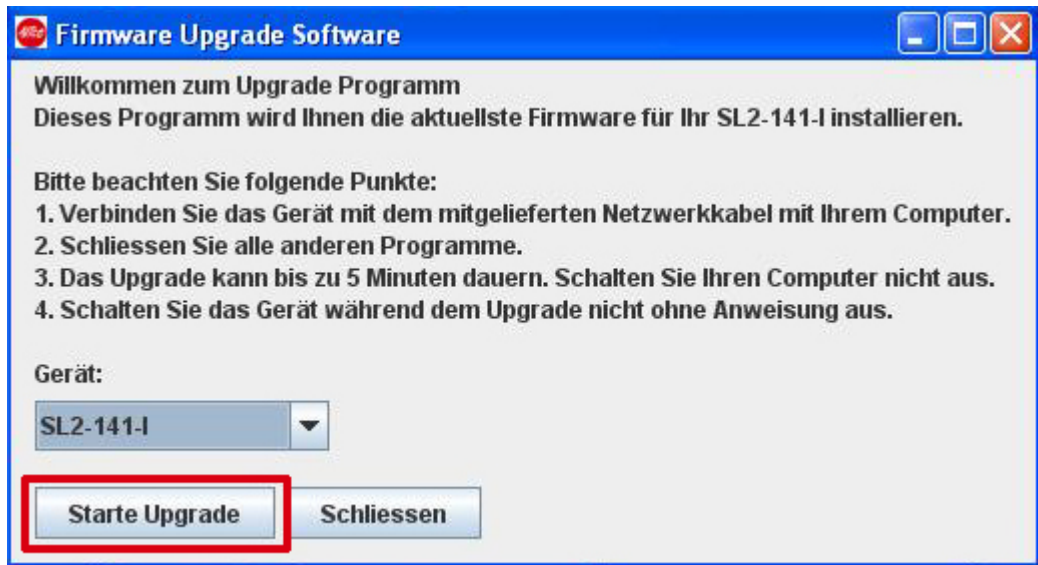


2. Die Aktualisierung und Installation der neuen Software auf dem Gerät kann zwischen 5 und 10 Minuten dauern. Während des Vorganges wird Ihnen der Fortschritt im folgenden Fenster angezeigt:

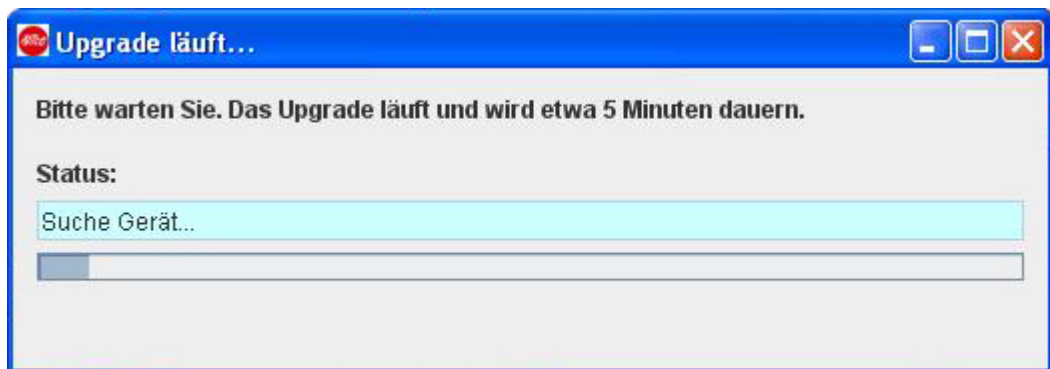


3. Neue Computer besitzen in der Regel mehrere Netzwerkanschlüsse auf der Rückseite, über die das Modem angeschlossen werden kann. Verwenden Sie wenn möglich die Standard-Netzwerkkarte (erster Steckplatz). Falls Ihnen folgendes Fenster während des Update-Vorganges angezeigt wird, wählen Sie den aktuell genutzten Netzwerkadapter aus der Liste aus und klicken Sie auf **OK**.
Erscheint das Fenster erneut oder dauert die Suche nach dem Gerät länger als 5 Minuten, prüfen Sie die Verkabelung an Ihrem Computer und nutzen Sie gegebenenfalls die alternative Netzwerkkarte:




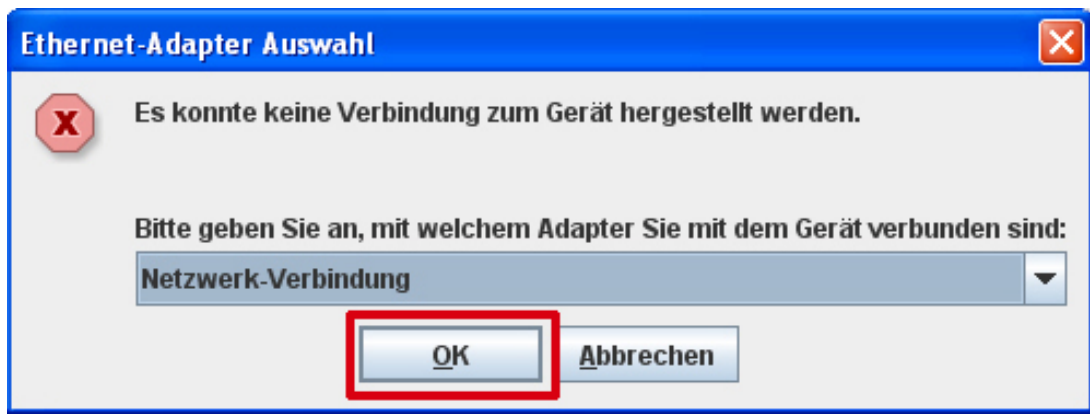

4. Die neue Firmware wird installiert und das Modem startet neu:

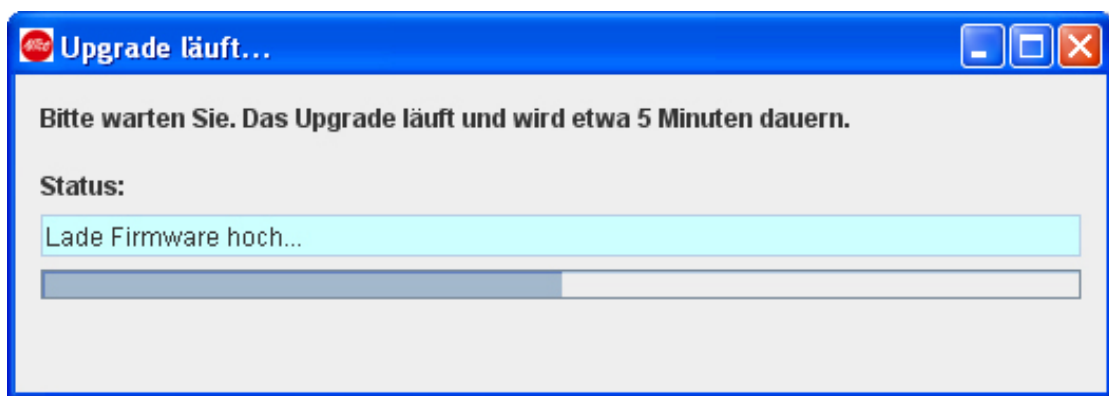

5. Nun werden Sie aufgefordert, das Modem zurückzusetzen:

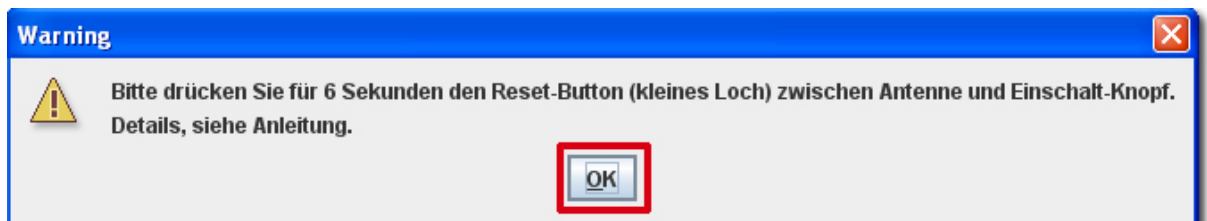

Zum Zurücksetzen gehen Sie wie folgt vor:


Siemens SL2-141: Halten Sie den **Reset**-Button auf der Geräterückseite (Vertiefung neben dem **POWER**-Anschluss) mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einem Zahnstocher) 10 Sekunden lang gedrückt. Das Modem startet neu und die Aktualisierung ist abgeschlossen.

Siemens CL-040: Halten Sie den **Reset**-Button auf der Geräterückseite (Vertiefung neben dem **ON/OFF**-Schalter) mit einem spitzen Gegenstand (z. B. einem Zahnstocher) 10 Sekunden lang gedrückt. Das Modem startet neu und die Aktualisierung ist abgeschlossen.


6. Sie erhalten einen Hinweis, wenn die Aktualisierung und der Reset erfolgreich durchgeführt wurden. Klicken Sie auf **Fertig**, um das Programm zu beenden:



Die schönste Verbindung.

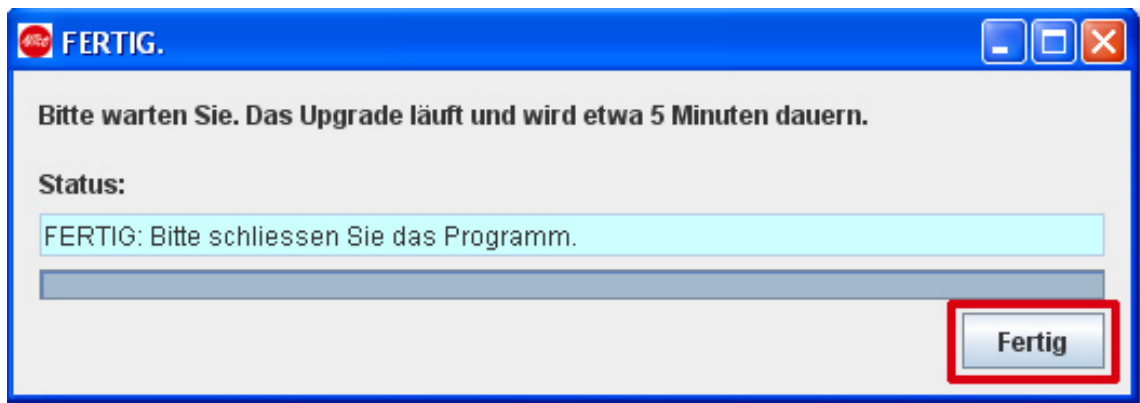

7. Starten Sie den Internet Explorer oder einen alternativen Browser und öffnen Sie die Benutzeroberfläche des Siemens Modems über die Adresse **alice.box** oder über **192.168.1.1**.

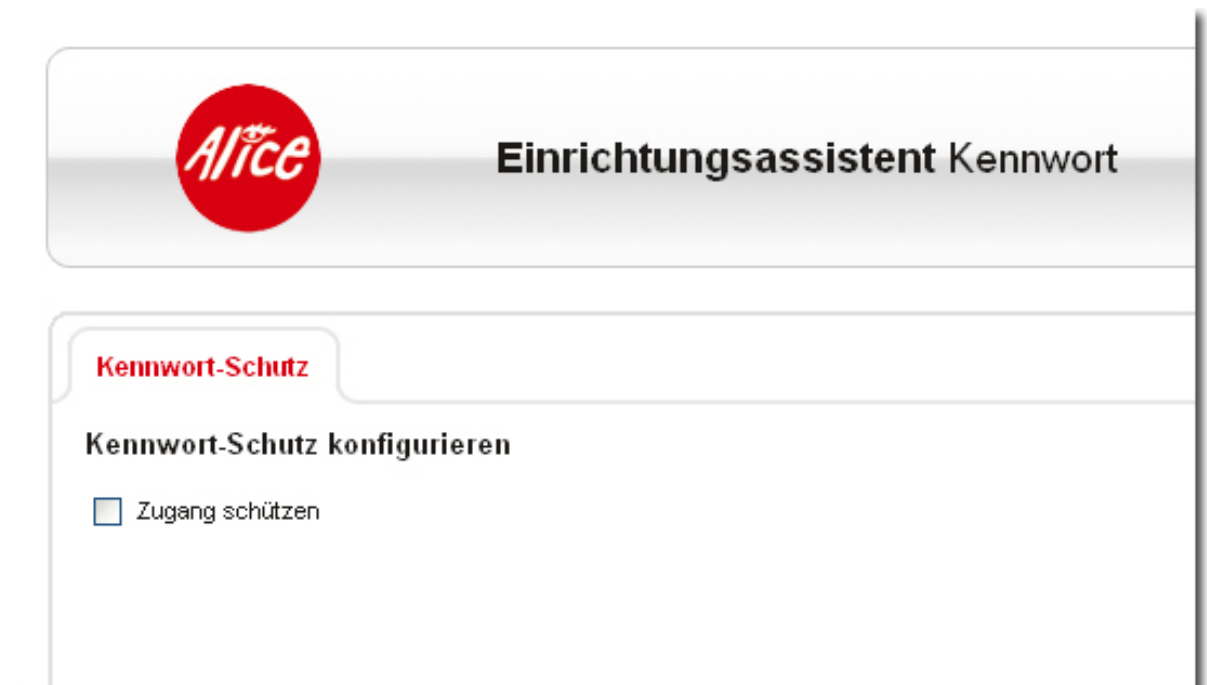

Hinweise zur Neukonfiguration und neue Handbücher

Nach der Aktualisierung können Sie das Modem wie gewohnt mit Ihrer Alice Software nutzen, ohne eine weitere Konfiguration vorzunehmen. Mit der Konfiguration über den neuen Einrichtungsassistenten haben Sie die Möglichkeit, den Routing-Modus und weitere Konfigurationen des Modems zu nutzen.

AliceComfort Kunden: konfigurieren Sie das Modem in jedem Fall über den in der Abbildung gezeigten Einrichtungsassistenten, um mehrere Computer an dem Gerät betreiben zu können.

Falls Sie eine Verbindung über WLAN herstellen möchten, muss diese nun wieder mit Hilfe des voreingestellten WEP-Schlüssels (den Schlüssel finden Sie auf der Unterseite des Gerätes)



Die schönste Verbindung.

eingrichtet werden. Sie können auch jederzeit vor der Einrichtung des Funknetzwerkes die Konfiguration für die WLAN-Verbindung in den Modem-Einstellungen anpassen.

Angepasste Handbücher und Kurzanleitungen finden Sie im Internet in der **Alice Hilfe** unter **Downloads -> Anleitungen -> Modemininstallation** oder direkt unter folgenden Links:

Handbuch (SL2 und CL040):

https://www.alice-dsl.de/kundencenter/export/de/download/anleitungen/privatkunden_anleitungen/alice_produkte/Handbuch_Siemens_SL2_CL040_v1.1.pdf

Kurzanleitung Siemens SL2-141:

https://www.alice-dsl.de/kundencenter/export/de/download/anleitungen/privatkunden_anleitungen/alice_produkte/Kurzanleitung_SL2_v1.0.pdf

Kurzanleitung Siemens CL-040:

https://www.alice-dsl.de/kundencenter/export/de/download/anleitungen/privatkunden_anleitungen/alice_produkte/Kurzanleitung_CL040_v1.0.pdf



Die schönste Verbindung.